


JMN Indústria e Comércio

**CL** 85

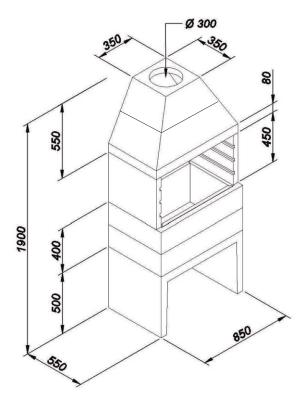

CL 85 É IDEAL PARA 6 ESPETOS


Av. Protásio Alves, 5029 | Bairro Petrópolis Porto Alegre/RS | CEP 91310-002 Fones: 51 3334-0110 | 3273-0374 | 3334-4999

cialareiras@gmail.com ciadaslareiras@gmail.com

## **CL 85**

## **IDEAL PARA 6 ESPETOS**

## Esquema de Montagem

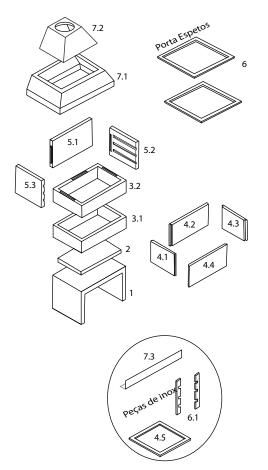

- \* Coloque as peças, conforme está no desenho ao lado, no nível e no prumo com cimento cola ACIII.
- \*As peças de Inox devem ser colocadas durante a montagem. A peça de inox, que sobrepõem a caixa do fogo deve ser colocada antes das laterais de concreto. Os suportes dos espetos, peça número 6 devem servir de gabarito no alinhamento das laterais peças números 5.2 e 5.3.
- \* Mantenha as dimensões da chaminé de acordo com a da coifa.
- \* A chaminé deve estar aproximadamente 1 metro mais alto que o último obstáculo de vento. E no caso de haver curvas seus ângulos devem ter 45°, e voltar à posição vertical.
- \* Tome o cuidado de fazer o isolamento térmico da chaminé, caso passe próximo de materiais inflamáveis ou de fácil combustão (forros de madeira, de PVC, barrotes, etc.), faça este preferencialmente com lã-de-rocha.
- \* Deixe secar por 3 dias e comece a fazer os primeiros aquecimentos. Estes devem ser com chamas de baixa caloria (graveto, álcool ou papel) devem durar em torno de 30min. Repita o procedimento por mais 3 dias, de duas a três vezes por dia, conforme a umidade do local.
- \* Cuidado com o fogo! Jamais vá dormir ou saia de casa com ele aceso.
- \* Nunca jogue água no fogo nem para apagá-lo, tão pouco para conter sua caloria. Ele deve apagar naturalmente.
- \* A Cia das Lareiras não se responsabiliza por danos causados por mau uso ou falhas na montagem, que deve seguir as indicações descritas acima.

Recebi, li e me comprometo a seguir as instruções que estão descritas neste