


CL 75

IDEAL PARA 6 ESPETOS

Esquema de Montagem

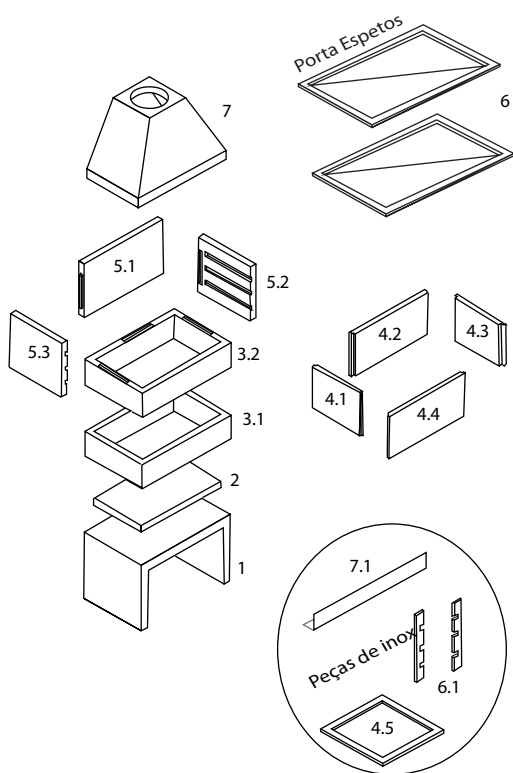

*Coloque as peças, conforme está no desenho ao lado, no nível e no prumo com cimento cola ACIII.

*As peças de Inox devem ser colocadas durante a montagem. A peça de inox, que sobrepõem a caixa do fogo deve ser colocada antes das laterais de concreto. Os suportes dos espetos, peça número 6, devem servir de gabarito no alinhamento das laterais peças números 5.2 e 5.3.

*Mantenha as dimensões da chaminé de acordo com a da coifa.

*A chaminé deve estar aproximadamente 1 metro mais alto que o último obstáculo de vento. E no caso de haver curvas seus ângulos devem ter 45°, e voltar à posição vertical.

*Tome o cuidado de fazer o isolamento térmico da chaminé, caso passe próximo de materiais inflamáveis ou de fácil combustão (forros de madeira, de PVC, barrotes, etc.), faça este preferencialmente com lâ-de-rocha.

*Deixe secar por 3 dias e comece a fazer os primeiros aquecimentos. Estes devem ser com chamas de baixa caloria (graveto, álcool ou papel) e durar em torno de 30min. Repita o procedimento por mais 3 dias, de duas a três vezes por dia, conforme a umidade do local.


*Cuidado com o fogo! Jamais vá dormir ou saia de casa com ele aceso.

*Nunca jogue água no fogo nem para apagá-lo, tão pouco para conter sua caloria. Ele deve apagar naturalmente.

*A Cia das Lareiras não se responsabiliza por danos causados por mau uso ou falhas na montagem, que deve seguir as indicações

Recebi, li e me comprometo a seguir as instruções que estão descritas neste

CL 75

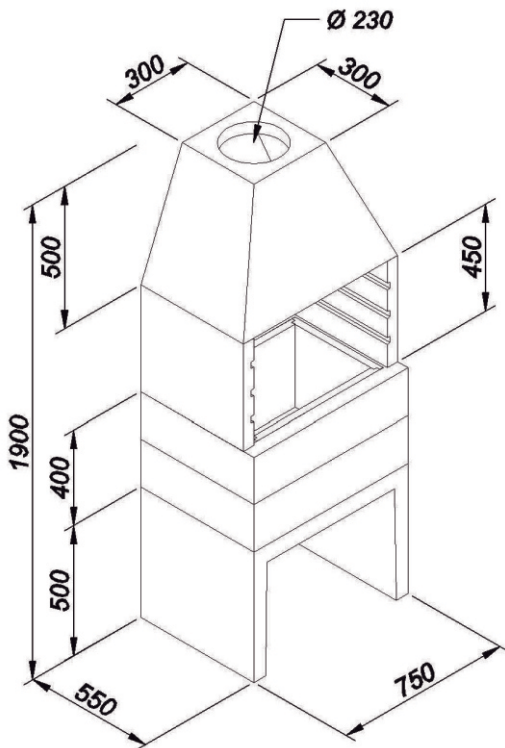

Medidas em milímetros

Av. Protásio Alves, 5029 | Bairro Petrópolis
Porto Alegre/RS | CEP 91310-002
Fones: 51 3334-0110 | 3334-4999
cialareiras@gmail.com
ciadaslareiras@gmail.com

CL 75 É IDEAL
PARA 6 ESPETOS